

GT-B2710

Manual do utilizador



SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Obrigado por adquirir este telemóvel Samsung. Este telemóvel proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do telemóvel.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu telemóvel para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu telemóvel.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.

- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o telemóvel, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- Para actualizar o software do seu telemóvel, aceda a www.samsung.com
- As fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste telemóvel foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)



Seguido por—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)



Parêntesis rectos—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Desligar)



Parêntesis curvos—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função **OK**)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou das suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- Todas as outras marcas comerciais e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE0168

Índice

Montar 8

Desembalar	8
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	8
Carregar a bateria	10
Inserir o cartão de memória (opcional)	12

Começar 15

Ligar e desligar o telemóvel	15
Descrição do telefone	15
Bloquear ou desbloquear as teclas	20
Aceder aos Menus	20
Personalizar o seu telefone	20
Introduzir texto	24

Comunicações 26

Chamadas	26
Registos	29
Mensagens	31
E-mail	34
Instant messenger	36

Entretenimento 37

Câmara	37
Browser multimédia	39
Música	40
Rádio FM	41
Jogos e mais	42

Informações Pessoais 44

Contactos	44
Calendário	45
Tarefas	46
Memorando	46
Gravador de voz	47

Web 48

Internet	48
Transferências	50
Google	50
Sincronizar	51
Comunidades	51
Websites de comunidades	52

Conectividade 53

Bluetooth	53
GPS	55
Ligações do PC	56

Ferramentas 58

Alarmes	58
Calculadora	58
Bússola	59
Conversor	59
Editor de imagem	59
Meus ficheiros	61
Podómetro	62
Procurar	62

Cronómetro	62	Ligações PC	66
Temporizador	62	Rede	66
Relógio mundial	63	Assistente de perfil	67
Definições	64	Memória	67
Aceder ao menu de Definições	64	Repor	67
Perfis de som	64	Acerca do telefone	67
Visor	64		
Hora e data	64	Resolução de problemas	68
Telefone	64	Precauções de segurança	71
Chamada	65	Índice remissivo	81
Aplicações	65		
Segurança	65		

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de Viagem (carregador)
- Manual do Utilizador



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




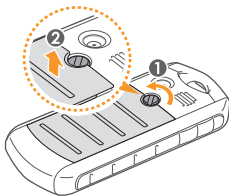
- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.
- Quaisquer acessórios que não sejam os que são fornecidos poderão não ser compatíveis com o seu telemóvel.


Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar um cartão UMTS, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

- 1 Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [>] para desligá-lo.
- 2 Gire o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a tampa.




 Não desparafusar com as unhas. Utilize uma moeda ou uma chave-fendas.

- 3 Insira o cartão SIM ou USIM.

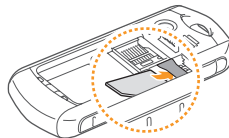


- Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.
- Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, pode utilizar apenas os serviços offline e alguns menus do seu telemóvel.

- 4 Insira a bateria.

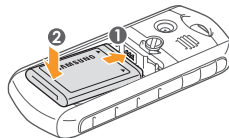

- 5 Volte a colocar a tampa traseira e gire o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para trancar a tampa.

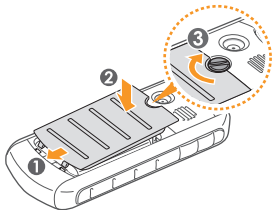

Assegure-se de que a tampa está completamente fechada e o parafuso bem apertado de maneira a evitar danos pela água.

Carregar a bateria


Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

Pode carregar o telemóvel com o carregador disponibilizado ou ao ligar o telemóvel a um computador através de um cabo de dados para PC.




Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Os cabos ou carregadores não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o telemóvel.



Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e apresenta uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também aparecerá vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Carregue com o adaptador de viagem

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
- 2 Ligue o pequeno terminal do adaptador de viagem no seu aparelho.

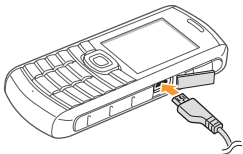

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

- 3 Conecte o terminal maior do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o telemóvel enquanto está em carregamento, mas pode levar mais tempo para carregar totalmente a bateria.
- Enquanto carrega o telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.
- Se o telemóvel não estiver a funcionar correctamente entregue o seu telemóvel e carregador a um Centro de Assistência Samsung.


- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica fixo), desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.

➤ Carregue através do cabo de dados do PC.

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o computador está ligado.

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
 - 2 Conecte uma extremidade (micro-USB) do cabo de dados para PC na tomada multifunções.
 - 3 Ligue a outra extremidade do cabo de dados para PC na porta USB no PC.
-  Dependendo do tipo de cabo de dados que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.
- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica fixo), desligue o cabo de dados para PC do telemóvel e, em seguida, do PC.

Inserir o cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



A Samsung utiliza normas da indústria aprovadas para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com o seu telemóvel. Ao utilizar um cartão de memória não compatível pode danificar o telemóvel ou o cartão de memória e pode danificar os dados armazenados no cartão.



- O seu telemóvel suporta apenas a estrutura de ficheiros FAT para cartões de memória. Se inserir um cartão formatado com uma estrutura de ficheiro diferente o telemóvel irá pedir para reformatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

- 1 Gire o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a tampa.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.



- 3 Suavemente empurre o cartão de memória para baixo, e em seguida deslize-o até que prenda no local.



- 4 Insira a bateria.
- 5 Volte a colocar a tampa traseira e gire o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para trancar a tampa.

➤ Remover o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória não se encontra a meio de uma operação.
- 2 Gire o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar a tampa.
- 3 Suavemente empurre o cartão de memória dentro da ranhura, até que se solte do telemóvel, e deslize-o até sair da ranhura.



Não remova um cartão de memória enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão de memória ou o telefone.


› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Memória** → **Cartão de memória** → **Formatar cartão de memória** → <Sim>.




Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu telemóvel. A garantia do fabricante não abrange perdas de dados que resultem de acções efectuadas pelo utilizador.

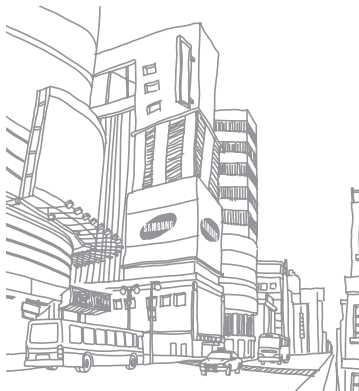

Começar

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

- 1 Prima sem soltar [.
- 2 Introduza o seu PIN e prima <OK> (se necessário).
- 3 Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido ao seguir as instruções no ecrã.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.




- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu telemóvel, mude para o perfil offline. ► p. 21

Descrição do telefone

Esquema do telefone



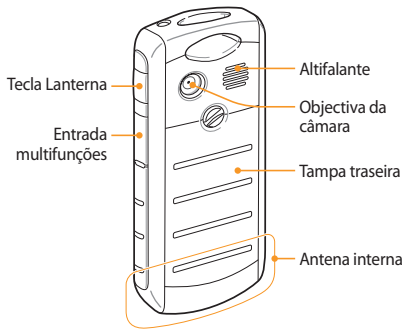

› Assegurar a capacidade de resistência à água e ao pó



Em determinadas condições, o seu telefone oferece protecção limitada contra exposição accidental a água, mas não o deve imergir intencionalmente em água.




- Não exponha o seu telefone a pressão de água elevadas ou quaisquer outros líquidos, tais como água salgada, água ionizada e água suja.
- Se o telefone ficar molhado, enxugue-o bem com um pano macio limpo.
- Certifique-se de que todas as tampas estão bem alinhadas e bem fechadas.







- Mantenha sempre a tampa da bateria e da entrada multifunções, assim como a área circundante, limpa, e tenha atenção para não danificá-las. Caso as tampas se danifiquem, poderão não proteger contra o pó ou água.
- Qualquer serviço de assistência efectuado ao telefone pode reduzir a sua protecção contra água e pó. Evite expor o telefone a água e pó caso este tenha sido objecto de um serviço de assistência.
- A exposição a temperaturas extrema pode reduzir a protecção contra água e pó. Evite expor o telefone a temperaturas abaixo dos -20 °C ou acima dos 50 °C.

> Teclas

Tecla	Função
 Volume	Ajustar o volume do telemóvel.
 Função	Realiza as acções indicadas na parte de baixo do ecrã.









Tecla	Função
 Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; No modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente.
 Navegação com 4 sentidos	Navegue pelas opções do menu; No modo Inactivo, acede a menus definidos pelo utilizador (esquerda/direita/cima/baixo); No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo para efectuar uma chamada falsa.
 Confirmar	No modo Menu, pode seleccionar a opção de menu assinalada ou confirmar uma introdução.












Tecla	Função
 Ligar/ Desligar	Permite ligar ou desligar o telemóvel (prima sem soltar); Terminar uma chamada; No modo Menu, permite voltar ao modo Inactivo.
 Alfanumérico	Introduz números, letras, e caracteres especiais.
 Função especial	Insere caracteres especiais ou realiza funções especiais; No modo Inactivo, prima sem soltar [*] para bloquear ou desbloquear o teclado; Prima sem soltar [#] para o perfil Silencioso.
 Lanterna	Permite ligar (prima sem soltar) ou desligar o lanterna.











Indicador de Ícones



Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou da operadora.

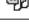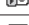Ícone	Definição
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Chamada de voz em progresso
	Chamada de vídeo em progresso
	Função mensagem SOS activada
	Navegar na Web

Ícone	Definição
	Ligado a uma página web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activo
	Ligado com um PC
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Bluetooth activo
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail

Ícone	Definição
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil Normal activo
	Perfil Silencioso activo
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Páginas web contendo feeds RSS
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Bloquear ou desbloquear as teclas


Pode bloquear as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear as teclas, prima sem soltar [✱].

Para desbloquear as teclas, prima sem soltar [✱].

Com o bloqueio automático do teclado activado, as teclas serão bloqueadas automaticamente depois do visor se desligar.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- 1 No modo Inactivo, prima <**Menu**> ou a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.
- 2 Utilize a tecla de Navegação para se deslocar para um menu ou opção.
- 3 Prima <**Selec.**>, <**OK**> ou a tecla Confirmar para confirmar a opção assinalada.
- 4 Prima <**Voltar**> para subir um nível; Prima [> para fechar o menu ou aplicação e voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Telefone** → **Idioma**.
- 2 Seleccione o idioma que deseja.

› Defina a hora e data actuais.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Hora e data**.
- 2 Defina o formato de hora e data e introduza a hora e data actuais.

› Ajustar o volume dos tons das teclas

No modo Inactivo, prima [/].

› Mudar para o perfil Silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou voltar a ligar o som do telemóvel.

› Definir perfil de som

Pode alterar os sons do seu telemóvel personalizando o perfil de som actual ou mudando para outro perfil de som. Para definir um perfil:

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
- 2 Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.
- 3 Prima <**Editar**>.
- 4 Personalize as opções de som para chamadas a receber, mensagens a receber e outros sons do telefone.



As opções de som variam dependendo do perfil seleccionado.

- 5 Prima <**Voltar**>.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

› Seleccionar um fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Fundo**.
- 2 Seleccionar uma localização na memória.
- 3 Seleccionar uma imagem.

› Ajuste o brilho do visor

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Desloque-se para a direita ou para a esquerda para ajustar o nível do brilho.
- 3 Prima <**Guardar**>.



O nível de brilho do visor afecta a rapidez do consumo da energia da bateria do telemóvel.

› Definir atalhos do menu

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Telefone** → **Atalhos**.
- 2 Seleccionar uma tecla para utilizar como tecla de atalho.
- 3 Seleccionar um menu para atribuir à tecla de atalho.



Quando utiliza o ecrã de homepage inteligente, a tecla de Navegação não funciona como tecla de atalhos.

➤ Utilizar o ecrã de homepage inteligente

O ecrã de homepage inteligente permite aceder às aplicações e contactos favoritos, e ver os próximos eventos ou tarefas. Pode personalizar o ecrã de homepage inteligente de acordo com as suas necessidades e preferências.

Personalizar o ecrã de homepage inteligente,

1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Homepage inteligente**.

2 Prima <**Editar**>.

3 Seleccione os itens a apresentar no ecrã de homepage inteligente.



Os itens disponíveis poderão variar consoante a sua região ou operadora.

4 Prima <**Guardar**> ou <**Opções**> → **Guardar**.

Caso seleccione **Rel. duplo**, pode definir um segundo relógio.

5 Prima a tecla Confirmar.



Pode alterar o estilo do ecrã de inactividade. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Homepage inteligente** e desloque-se para a esquerda e direita para o estilo que pretende.

Para aceder aos itens da homepage inteligente, prima a tecla de Navegação para navegar pelos itens no ecrã de homepage inteligente e prima a tecla Confirmar para seleccionar um item.

Para personalizar barra de ferramentas dos atalhos,

1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Homepage inteligente**.

2 Prima <**Editar**>.

3 Desloque-se para **Barra de ferramentas de atalhos** e prima <**Opções**> → **Editar atalhos**.

4 Seleccione um menu para alterar, uma localização vazia.

5 Seleccione os menu pretendidos.

Prima <**Opções**> → **Abrir** para seleccionar sub menus (se necessário).

6 Prima <**Guardar**> ou <**Opções**> → **Guardar**.

› Bloquear o telemóvel

Pode bloquear o telemóvel activando a palavra-passe do telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
- 3 Volte a introduzir a nova palavra-passe e prima <OK>.



Na primeira vez que aceder a um menu que requeira palavra-passe, será questionado para criar e confirmar a palavra-passe.

Após a activação do bloqueio do telefone, tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o telemóvel.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, entregue o telemóvel num Centro de Assistência da Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares iligais.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o telemóvel activando o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Protecção por PIN**.
- 2 Introduza o PIN do seu cartão SIM ou USIM e prima <OK>.

Após a activação do bloqueio do PIN, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telemóvel.



- Caso insira o código PIN errado, várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, contacte o seu fornecedor de serviços.

› Activa o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu telemóvel, o Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários especificados para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e prima <OK>.
- 3 Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Ligar**.
- 4 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 5 Prima <Opções> → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
- 6 Seleccione contactos.
- 7 Quando terminar de seleccionar os contactos prima <Adicionar>.
- 8 Seleccione um número, se necessário.
- 9 Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
- 10 Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- 11 Prima a tecla Confimar → <Acei.>.

Introduzir texto

Pode introduzir texto premindo as teclas no teclado.

Altere o método de introdução de texto




Os modos de introdução de texto disponíveis poderão variar consoante a sua região.

- Prima sem soltar [✕] e seleccione **Idioma de escrita** para seleccionar um idioma de escrita.
- Prima sem soltar [✕] e seleccione **Introduzir método(ABC)** para seleccionar um modo de introdução.
- Prima [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima [✕] para mudar para o modo de Símbolos.
- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC.

Insira o texto através de métodos de introdução

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra completa.2. Quando a palavra correcta for mostrada, prima [0] para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.
Número	Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um número.
Símbolos	<ol style="list-style-type: none">1. Prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo até encontrar o símbolo que procura.2. Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um símbolo.

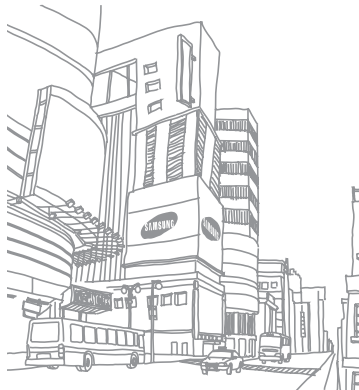

Comunicações

Chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como, efectuar e atender chamadas utilizando as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar e atender uma chamada

Fazer uma chamada

- 1 No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- 2 Prima [↵] para marcar o número. Para realizar uma chamada de vídeo, prima <Opções> → **Vídeochamada**.

- 3 Para terminar a chamada, prima [⏏].



- Utilize a lista telefónica para guardar números que liga frequentemente. ► p. 44
- Para aceder mais rapidamente ao registo de chamadas para remarcar os números que marcou recentemente, prima [↵].

Atender uma chamada

- 1 Quando receber uma chamada, prima [↵].



- Quando o telefone tocar, prima [▲/▼] para ajustar o volume, ou prima sem soltar [▼] para silenciar o toque de chamada.

- 2 Para uma chamada de vídeo, prima <Câmara lig.> para permitir que a outra pessoa o veja.
- 3 Para terminar a chamada, prima [⏏].

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima [⏏]. O chamador ouvirá um toque de ocupado.



- Pode criar uma lista de números dos quais as chamadas serão rejeitadas automaticamente. ► p. 28
- Pode enviar uma mensagem quando rejeitar a chamada. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Fazer uma chamada para um número internacional

- 1 No modo Inactivo, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
- 2 Insira o número completo que quer ligar (indicativo do país, da região, e número de telefone), e em seguida prima [↵] para marcar.

Utilizar as opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima [▲/▼].
- Para activar a função de alta-voz, prima a tecla Confirmar.




Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para colocar uma chamada em espera, prima <**Reter**>. Para activar uma chamada em espera, prima <**Obter**>.
- Para realizar uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e seguidamente marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, prima [↵] quando o toque de chamada em espera soar. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para alternar entre as duas chamadas, prima <**Alternar**>.

➤ Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas.

Para marcar o número de uma chamada não atendida,

- 1 Prima a tecla Confirmar para abrir o registo de chamadas.
- 2 Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
- 3 Prima [] para marcar.

➤ Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, a rejeição automática, chamadas falsas ou o modo de Número de Marcação Fixa (FDN).

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Lista de rejeições**.
- 2 Prima <Alt.> para activar a rejeição automática.

- 3 Seleccione **Lista de rejeições**.
- 4 Prima <Criar>, ou prima <Opções> → **Criar**.
- 5 Introduza um número para rejeitar e prima a tecla Confirmar.
- 6 Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 5.

Realizar uma chamada falsa

Pode simular chamadas a receber, para quando quiser sair de uma reunião ou de uma conversa indesejada.

Para activar a função de chamada falsa, no modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Ligar**.

Para efectuar uma chamada falsa, prima a tecla de Navegação 4 vezes ou prolongadamente, no modo inactivo ou com as teclas bloqueadas. A chamada falsa entrará após um determinado período de tempo.



Pode alterar o tempo de espera antes de criar uma chamada falsa. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.

Pode fazer com que as chamadas falsas pareçam mais reais utilizando a reprodução de uma gravação de fundo. Para gravar uma voz:

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
- 2 Desloque-se até **Voz de chamada falsa**.
- 3 Prima <**Editar**>.
- 4 Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
- 5 Fale para o microfone.
- 6 Quando terminar, prima <**Parar**>.

Utilize o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o telemóvel limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles armazenados na lista FDN. Primeiro deverá criar a sua lista FDN na lista telefónica para poder usar o modo FDN.

Para activar o modo FDN:

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Modo de marcação fixa**.


- 2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e prima <**OK**>.

Registos

Saiba como ver e gerir registos de chamadas efectuadas, recebidas ou perdidas e mensagens enviadas.

> Ver registo de chamadas e mensagens

Pode ver o registo das chamadas e mensagens, filtradas pelo seu tipo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Registos**.
 - 2 Desloque-se para a esquerda ou a direita para seleccionar um tipo de registo.
 - 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.
-  A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição.

› Ver o gestor de registos

A partir do gestor de registos pode ver a quantidade de dados ou o número de mensagens enviadas ou recebidas e o custo e duração das chamadas.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Registos.**
- 2 Prima <**Gestor reg.**>.
Caso exista um registo guardado, prima <**Opções**> → **Gestor de registo.**
- 3 Seleccione a opção que deseja.

Opções	Função
Duração da chamada	Visualize os dados das suas chamadas, como a duração da última chamada e a duração total de todas as chamadas.

Opções	Função
Custos da chamada	Visualize o registo dos custos das suas chamadas, como o custo da última chamada e o custo total de todas as chamadas. Pode também definir a moeda e preço por unidade ou o limite de custos para restringir as chamadas em conformidade com o seu plano de chamadas; o contador de custos poderá não estar disponível conforme o seu cartão SIM ou USIM.
Contador de msgs.	Veja o número de mensagens que enviou e recebeu.
Contador de dados	Veja o quantidade de dados que enviou e recebeu.



Pode reiniciar os registos no gestor de registo. Prima <**Repor**> ou a tecla Confirmar, dependendo do ecrã que está a visualizar.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.



Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem**.
- 2 Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Contactos**.
Pode introduzir manualmente um número ou seleccionar um a partir dos registos ou da lista telefónica, premindo a tecla Confirmar.
- 3 Seleccione as caixas junto dos contactos e prima <**Adicionar**>.
- 4 Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
- 5 Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

› Definir um perfil de MMS

Para enviar e receber MMS, deve activar um perfil de conexão para se conectar ao servidor de MMS. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Definições** → **MMS** → **Perfis MMS**.
- 2 Seleccione o perfil de ligação.

› Enviar uma mensagem MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem**.
- 2 Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Contactos**.
Pode introduzir manualmente um número ou endereço de e-mail ou seleccionar um a partir dos registos ou da lista telefónica, premindo a tecla Confirmar.
- 3 Seleccione as caixas junto dos contactos e prima <**Adicionar**>.
Ao introduzir um endereço de e-mail, o telemóvel pergunta-lhe se pretende enviar um MMS. Prima <**Sim**> para confirmar.
- 4 Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.

- 5 Prima <Opções> → **Adicionar multimédia** e anexar um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar um vídeo ou imagem ou clip de som.
- 6 Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem

As mensagens que recebeu, enviou ou guardou são armazenadas automaticamente nas seguintes pastas de mensagens.

- **Caixa de entrada:** As SMS ou MMS recebidas
- **Itens enviados:** Mensagens enviadas
- **Caixa de saída:** Mensagens que estão a ser enviadas ou em espera para serem enviadas
- **Rascunhos:** Mensagens que guardou para usar mais tarde.
- **Mensagens de difusão:** Mensagens de difusão para telemóvel da sua rede
- **Caixa de Spam:** Mensagens de spam

Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** e seleccione uma pasta de mensagens (caixa de entrada ou enviadas).
- 2 Seleccione uma SMS ou MMS.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não poder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as mensagens de correio de voz,

- 1 No modo Inactivo, prima sem soltar [1].
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

➤ Utilizar modelos de mensagem

Saiba como criar e usar modelos de SMS e MMS para criar mensagens mais rápida e facilmente.

Criar um modelo de SMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas** → **Modelos**.
- 2 Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
- 3 Introduza o texto e prima a tecla Confirmar.

Agora pode inserir um modelo de SMS quando estiver no campo de texto enquanto escreve uma SMS ou MMS, utilizando a opção de introdução.

Criar um modelo de MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas** → **Cartões MMS**.
- 2 Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.

- 3 Crie uma mensagem MMS com o assunto e os anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 31
- 4 Prima a tecla Confirmar.

Para usar um modelo de MMS para criar uma nova mensagem MMS, a partir da lista de modelos, desloque-se para o modelo a usar e prima <**Opções**> → **Enviar**. O seu modelo irá abrir como uma nova mensagem MMS.

➤ Criar uma pasta para gerir mensagens

Saiba como criar pastas para gerir as suas mensagens de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar pasta**.
- 3 Introduza uma nova pasta e prima a tecla Confirmar.

Agora pode mover as mensagens importantes da caixa de entrada ou enviadas para uma pasta personalizada para mais fácil gestão ou para impedir a sua eliminação accidental.

➤ Enviar uma mensagem de SOS

Em caso de emergência pode pedir ajuda a destinatários específicos através do envio de uma mensagem de SOS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
- 2 Prima <Alt.> para activar a função de mensagem SOS.
- 3 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 4 Insira o número do destinatário e prima a tecla Confirmar. Passe para o passo 7.
Para seleccionar um número guardado na lista de contactos, prima <Opções> → **Contactos** para abrir a lista de contactos e continuar com o passo seguinte.
- 5 Escolha os contactos e seleccione <Adicionar>.

- 6 Seleccione um número de telefone (se necessário).
- 7 Quando terminar de seleccionar os destinatários, prima a tecla Confirmar.
- 8 Seleccione **Repetir** e seleccione o número de vezes que deseja repetir a mensagem de SOS.
- 9 Prima <Voltar> → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas têm de estar bloqueadas. Prima [▲/▼] 4 vezes.



Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telemóvel ficarão suspensas até que prima [⌂].

E-mail

Saiba como criar e enviar mensagens de e-mail, a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

› Configurar uma conta de e-mail

Além da conta de e-mail predefinida pela sua operadora, pode adicionar as suas contas de e-mail pessoais.

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → <**Sim**>.
- 2 Seleccione um serviço de e-mail ou outras contas de e-mail.
- 3 Personalize as definições para a conta.
- 4 Quando terminar de criar uma conta, seleccione a conta a utilizar.

› Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar E-mail**.
- 3 Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Contactos**.
Pode introduzir manualmente um endereço de e-mail ou seleccionar um a partir dos registos ou da lista telefónica, premindo a tecla Confirmar.

- 4 Seleccione as caixas junto dos contactos e prima <**Adicionar**>.
- 5 Desloque-se para baixo e introduza um assunto.
- 6 Desloque-se para baixo e introduza o texto do e-mail.
- 7 Prima <**Opções**> → **Anexar itens** e anexar um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar uma imagem, ou gravar um vídeo ou clip de som.
- 8 Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail**.
- 2 Prima a tecla Confirmar.
- 3 Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
- 4 Se tiver seleccionado um cabeçalho, prima <**Receber**> para ver o corpo do e-mail.

Instant messenger

Saiba como conversar com amigos e família através do instant messenger.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Mens. instant.**


2 Prima a tecla Confirmar a partir da janela de início.



- Da primeira vez que aceder ao Mensageiro, ser-lhe-á pedido que confirme.
- Para alterar o idioma do mensageiro, aceda ao mensageiro e prima <Menu> → **definições** → **Idioma**.

3 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e prima <**A Iniciar sessão**>.

4 Conversar com a sua família e amigos instantaneamente.

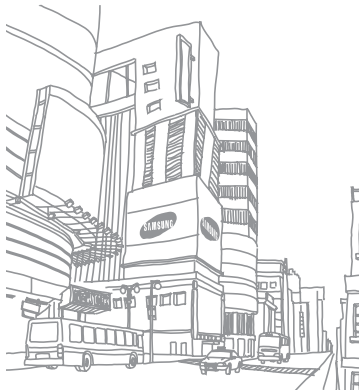

Entretenimento

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode capturar fotografias a resoluções até 1600 x 1200 pixéis (2 megapixéis) e vídeos a resoluções até 160 x 128 pixéis.

› Tirar uma fotografia

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.



- O interface da câmara aparece apenas no modo paisagem.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

- 3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.
- 4 Prima [▲/▼] para aumentar ou diminuir o zoom.
- 5 Prima a tecla Confirmar para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após capturar as fotografias, prima <Ver> para visualizar as fotografias que capturou.

› Tirar uma fotografia de beleza

Pode ocultar imperfeições no rosto utilizando o modo Beleza.

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Prima <Opções> → **Modo de disparo** → **Beleza** → <Voltar>.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Prima a tecla Confirmar para tirar uma fotografia.

➤ Capturar fotos no modo de disparo Sorriso

A sua câmara reconhece as faces das pessoas e ajuda a tirar fotografias das suas faces sorridentes.

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Prima <Opções> → **Modo de disparo** → **Sorriso** → <Voltar>.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Prima a tecla Confirmar.
- 6 Aponte a câmara para o seu sujeito.
O telemóvel reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

➤ Tirar uma fotografia em paisagem

Pode tirar fotografias a paisagens utilizando o modo de fotografias Paisagem. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Prima <Opções> → **Modo de disparo** → **Panorama** → <Voltar>.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Prima a tecla Confirmar para tirar a primeira fotografia.
- 6 Mova lentamente o telemóvel na direcção seleccionada e alinhe a moldura com o visor.
Após alinhar a moldura e o visor, a câmara tira automaticamente a fotografia seguinte.
- 7 Repita o passo 6 para completar a fotografia panorâmica.

➤ Gravar um vídeo

- 1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Para mudar para a câmara de vídeo, prima <Opções> → **Modo** → **Câm. vídeo**.

- 4 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.
- 5 Prima [**▲**/**▼**] para aumentar ou diminuir o zoom.
- 6 Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
- 7 Prima <**Parar**> para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Após capturar os vídeos, prima <**Ver**> para ver os vídeos que criou.

Browser multimédia

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos gravados na memória do telemóvel e no cartão de memória.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, consoante o software do telemóvel.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

› Ver a fotografia

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Browser multimédia.**
- 2 Seleccione uma categoria → uma fotografia (sem ícone) para visualizar.

› Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Browser multimédia.**
- 2 Seleccione uma categoria → um vídeo (com um ícone de reprodução) para reproduzir.
- 3 Prima a tecla Confirmar para iniciar a reprodução.

› Reproduzir uma apresentação de diapositivos

Pode visualizar todas as suas fotografias e vídeos como uma apresentação de diapositivos.

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Browser multimédia.**
- 2 Seleccione uma categoria → <**Opções**> → **Apresentação de slides.**

- 3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música.

➤ Adicionar ficheiros de música ao telemóvel

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 48
- Transfira a partir do PC com a opção Samsung Kies. ► p. 56
- Receber via Bluetooth. ► p. 54
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 56
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 57

➤ Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

- 1 No Modo Menu, seleccione **Música** → **Biblioteca**.

- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
Volume	Permite ajustar o volume.
Navegação	<ul style="list-style-type: none">• Cima: Permite aceder à lista de reprodução.• Baixo: Alterar o modo de repetição.• Esquerda: Retroceder; andar para trás num ficheiro (premir sem soltar).• Direita: Permite avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar).

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Menu, seleccione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprod.**
- 2 Prima <Opções> → **Criar lista de reprodução**.

- 3 Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima a tecla Confirmar.
- 4 Seleccione a nova lista de reprodução.
- 5 Prima <Opções> → **Adicionar** → **Faixas**.
- 6 Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <Adic.>.

➤ Procurar informações sobre música

Saiba como aceder a um serviço de música online para saber mais sobre uma música.



- Este serviço não está disponível para todas as operadoras.
- A base de dados poderá não ter informação sobre todas as músicas.

- 1 No modo Menu, seleccione **Música** → **Localizar música**.
- 2 Prima a tecla Confirmar para gravar parte de uma música. Após 10 segundos a gravação parará automaticamente.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para enviar a gravação para o servidor de informação de músicas.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no Rádio FM. Para ouvir o rádio FM deve ligar os auriculares fornecidos, uma vez que servem de antena de rádio.

➤ Ouvir rádio FM

- 1 Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- 3 Prima a tecla Confirmar → <Sim>.

O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá automaticamente sintonizar-se.

- 4 Controle o rádio através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM.
Volume	Permite ajustar o volume.

Tecla	Função
Navegação	<ul style="list-style-type: none"> • Cima/Baixo: Seleccione uma estação de rádio guardada na lista favoritos. • Esquerda/Direita: Procurar uma estação de rádio.

Para saber informações sobre uma música que ouviu no rádio FM, prima <Opções> → **Localizar música**. ► p. 41

Para adicionar a estação de rádio actual, aos favoritos, prima <Opções> → **Adicionar a** → **Favoritos**.

› Guardar estações de rádio automaticamente

- 1 Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- 3 Prima <Opções> → **Sintonia automática**.
- 4 Prima <Sim> para confirmar.

O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

› Definir lembretes de programa

Permite definir o telefone para o avisar para ligar o rádio a uma hora específica.

- 1 Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- 3 Prima <Opções> → **Lembrete de programa**.
- 4 Prima <Criar> ou <Opções> → **Criar lembrete**.
- 5 Defina os detalhes do lembrete e prima <Guardar>.

Quando a notificação aparece e o rádio FM se liga, prima <Ouvir> para ouvir a estação de rádio específica.

Jogos e mais

Saiba como utilizar jogos e aplicações, com base na já premiada tecnologia, Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de jogos ou aplicações Java poderá não ser suportada.

➤ Transferir jogos e aplicações

1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Aplicações** → **Mais jogos.**

O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.

2 Seleccione um jogo ou aplicação e transfira-o para o telemóvel.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


➤ Jogue ou inicie aplicações

1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Aplicações.**

2 Seleccione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções no ecrã.



- Os jogos e aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Controlos e opções de jogos e aplicações podem variar.

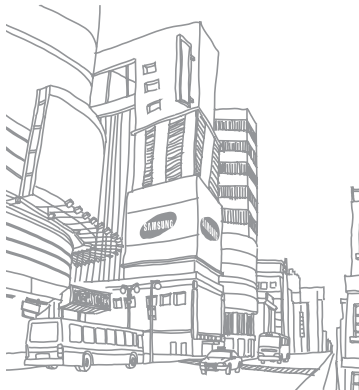


Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista de contactos de negócio ou pessoal armazenados na memória do telefone ou num cartão SIM ou USIM. Pode guardar nome, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.


› Criar um contacto

- 1 No Modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Prima a tecla Confirmar → uma localização de memória.
Caso já exista um contacto guardado, prima <**Opções**> → **Criar contacto** → uma localização da memória.
- 3 Insira informações sobre o contacto.
 Caso guarde o contacto no cartão SIM ou USIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone do contacto.
- 4 Prima a tecla Confirmar para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Inactivo, introduza um número de telefone, utilizando o teclado e prima <**Opções**>.
- 2 Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto** → uma localização de memória.
- 3 Seleccione um tipo de número.
- 4 Insira informações sobre o contacto.
- 5 Prima a tecla Confirmar para adicionar o contacto à memória.

› Encontrar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
- 3 Seleccione o nome do contacto na lista de contactos.
 Quando encontrar um contacto, pode:
 - telefonar ao contacto premindo [**↵**].
 - editar a informação do contacto premindo a tecla Confirmar.

› Defina o um número favorito

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Seleccione o contacto a atribuir.
- 3 Prima <**Opções**> → **Adicionar aos Favoritos**.
- 4 Seleccione o número que pretende atribuir.
O contacto é guardado na lista de número favoritos.



Agora pode telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar a tecla de marcação rápida atribuída.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Começar por criar um grupo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
- 3 Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
- 4 Seleccione a localização da memória (se necessário).
- 5 Introduza um nome para o grupo e prima a tecla Confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais.

› Criar um evento

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Prima a tecla Confirmar.

› Ver eventos

Para alterar a vista do calendário:

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Vista semanal** ou **Ver por mês**.

Para ver os eventos de uma determinada data:

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário. No calendário, as datas com eventos agendados são indicadas com um triângulo.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Tarefas

Saiba como criar uma lista de tarefas virtuais e defina alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
- 2 Prima <**Criar**>.
- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Prima a tecla Confirmar.

› Ver tarefas

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Listar por** e seleccione a categoria (prioridade, estado, ou data limite) para ordenar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.



Para tarefas concluídas com um prazo expirado pode definir o estado da tarefa para concluída. Deixará de ser lembrado dessas tarefas.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a ve-las mais tarde.

› Criar um memorando

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
- 2 Prima <**Criar**>.
- 3 Introduza o texto do memorando e prima a tecla Confirmar.

› Ver memorandos

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Gravador de voz


Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

➤ Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Gravador de voz.**
- 2 Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar, prima <**Parar**>.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, prima a tecla Confirmar e repita os passos de 3 a 4.

➤ Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Gravador de voz.**
- 2 Prima <**Opções**> → **Ir para Sons** para aceder à lista de memorandos de voz.
- 3 Seleccionar um memorando de voz.
- 4 Controle a reprodução através das teclas no ecrã.

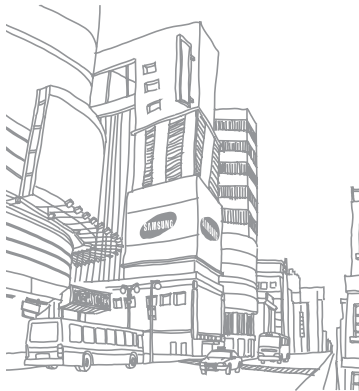

Web

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- Poderá ter que pagar para aceder a algumas páginas e a transferir ficheiros de media. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- O browser pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Defina um perfil de internet

Para aceder à rede e ligar-se à internet, deve activar um perfil de ligação. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Rede** → **Ligações** → **<Sim>**.

2 Prima **<Opções>** → **Criar**.

3 Personalize as definições da rede.

› Browse páginas web

1 No modo Menu seleccione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

Para aceder a uma página inicial específica, prima **<Opções>** → **Introduzir URL**, insira o endereço web (URL) da página web, e prima a tecla Confirmar.

2 Navegue nas páginas web.

› Adicionar páginas aos favoritos

Pode guardar páginas que visita frequentemente para lhes aceder mais rapidamente. Enquanto navega a web, prima **<Opções>** → **Adicionar aos Favoritos** para adicionar a página web actual.

Se conhece o endereço da página Web pode adicionar manualmente um favorito offline. Para adicionar um Favorito,

- 1 No modo Menu, prima **Internet** → <Opções> → **Favoritos** → <Opções> → **Adicionar favorito**.



Os passos que deve seleccionar para utilizar esta funcionalidade podem ser diferentes consoante a sua região.

- 2 Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
- 3 Prima a tecla Confirmar.

› Use o leitor de RSS

Aprenda a usar o Leitor de RSS para receber as últimas notícias e informações sobre suas páginas favoritas.

Adicionar em endereço de feed RSS

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** → <Opções> → **Feed RSS**.
- 2 Prima <Adicionar>.

- 3 Caso exista um feed RSS guardado, prima <Opções> → **Adicionar feed válido**.
- 4 Introduza o endereço de um feed RSS e prima a tecla Confirmar.

Actualize e leia feeds RSS

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** → <Opções> → **Feed RSS**.
- 2 Prima <Opções> → **Actualizar** → feeds → **Actualizar** → <Sim>.



A função de actualização automática faz com que o telemóvel actualize os feeds RSS automaticamente nos intervalos definidos. Para activar a função de actualização automática, seleccione **Internet** → <Opções> → **Definições** → **Actualização RSS**. Ao activar a função de actualização automática aumenta a quantidade de dados transferidos o que pode representar custos adicionais.

Transferências

Saiba como transferir um vasto leque de ficheiros multimédia tais como fundos, toques, jogos, música e clips de vídeo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Transf.**
- 2 Seleccione uma categoria.
- 3 Procure e transfira o ficheiro multimédia para o telemóvel como desejado.



Como resultado do sistema Digital Rights Management (DRM - Gestão dos Direitos Digitais), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder a alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS. Pode adquirir a chave através do site Web que detém os direitos sobre o conteúdo.

Google

Saiba como utilizar os vários serviços da Google tais como procura, correio e serviços de mapa.



- Alguns serviços poderão não estar disponíveis consoante a sua região ou operadora.
- Os passos que deve seguir para utilizar esta função podem ser diferentes consoante a sua região ou operadora.

› Utilizar o serviço Google Search

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Google** → **Procurar**.
- 2 Introduza uma letra ou palavra do documento para pesquisar.
- 3 Seleccione o nome do item que pretende aceder.

› Utilizar o serviço Google Mail

Pode aceder à sua conta Google Mail e enviar ou ler mensagens de correio no seu telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Google** → **Mail**.
- 2 Introduza o ID de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, inicie sessão.
- 3 Envie ou receba e-mails.

› Utilizar o serviço Google Maps

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Google** → **Mapas**.
- 2 Navegue pelo Mapa.
- 3 Aumente ou diminua o zoom na localização que deseja.

Sincronizar

Saiba como sincronizar contactos, eventos do calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado.

› Definir um perfil de sincronização

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Sincronizar**.
- 2 Prima <**Adicionar**> e especifique as opções de perfil.
- 3 Quando terminar, prima a tecla Confirmar.

› Iniciar Sincronização

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Sincronizar**.
- 2 Seleccione um perfil de sincronização.
- 3 Prima <**Continuar**> para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Comunidades

Saiba como partilhar as suas fotografias e vídeos com outras pessoas através das páginas web e blogs das comunidades.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir a sua lista de websites e blogues favorita

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Comunidades.**
- 2 Prima <**Sim**> para definir a sua lista de blogues ou Web sites favoritos (se necessário).
- 3 Prima <**Aceitar**> para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.



Da primeira vez que aceder ao menu, ser-lhe-á pedido que confirme.

- 4 Seleccione os Web sites ou blogues que pretende adicionar e prima <**Guardar**>.
Se seleccionou <**Opções**> → **Actualizar listas**, novos websites ou blogues serão adicionados à sua lista automaticamente.

› Partilhar um ficheiro

Para poder carregar fotografias e vídeos para a Web, tem de ter contas em Web sites e blogues de partilha de fotografias.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Comunidades.**
- 2 Seleccione um website ou blogue que pretende aceder e prima a tecla Confirmar.
- 3 Prima <**Opções**> → **Item** → **Adicionar** um ficheiro de media.
- 4 Introduza os detalhes e prima a tecla Confirmar.
- 5 Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e inicie sessão (se necessário).



Pode também transferir ficheiros de media a partir da **Câmara** ou **M. Fich.** premindo <**Opções**> → **Transferir para a Web.**

Websites de comunidades

Utilize os serviços Facebook e Twitter.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Facebook** ou **Twitter.**
- 2 Insira o nome de utilizador e a palavra-passe e inicie sessão.
- 3 Partilhe fotografias, vídeos, ou imagens com os seus amigos e familiares.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, principalmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o telefone.

› Ligar a função Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth**.

- 2 Prima <**Opções**> → **Definições**.

- 3 Prima <**Alterar**> para activar a função Bluetooth.



Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telefone, prima <**Opções**> → **Definições** → **A visibilidade do meu telefone** → uma opção. Se seleccionou **Personalizar**, defina o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.

› Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth**.
- 2 Prima a tecla Confirmar.
- 3 Introduza um PIN para a função sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <**OK**>. Em alternativa, prima <**Sim**> para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Quando o telemóvel é emparelhado com outro dispositivos com Bluetooth activo o ícone do dispositivo fica azul. Navegue até um dispositivo emparelhado e utilize as seguintes opções:

- Para navegar pelo directório de ficheiros do dispositivo e trocar ficheiros, prima a tecla Confirmar.
- Para procurar mais dispositivos, prima <Opções> → **Procurar**.
- Para verificar os serviços Bluetooth disponíveis no seu telemóvel e informação sobre os mesmos, prima <Opções> → **Lista de serviços**.
- Para mudar o nome do dispositivo, prima <Opções> → **Mudar nome**.
- Para apagar o dispositivo emparelhado da lista, prima <Opções> → **Eliminar** ou **Apagar vários**.
- Para permitir que o dispositivo acesse ao seu telefone sem a sua confirmação, prima <Opções> → **Autorizado**.

› Envie dados através da função Bluetooth sem fios

- 1 Selecione um ficheiro ou item, como um contacto, um evento do calendário, memorando, tarefa ou ficheiro de media a partir de uma aplicação ou dos **M. Fich.**

- 2 Prima <Opções> → **Enviar via** → **Bluetooth**, ou prima <Opções> → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

› Receba dados através da função sem fios Bluetooth

- 1 Introduza o PIN para a função sem fios Bluetooth e prima <OK> (se necessário).
- 2 Prima <Sim> para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clip de som serão guardados na pasta de sons e um contacto na lista telefónica.

› Imprima dados através da função sem fios Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro ou item como, por exemplo, uma mensagem, contacto, evento de calendário ou imagem da aplicação correspondente.
- 2 Prima <Opções> → **Impressão via** → **Bluetooth**, ou prima <Opções> → **Imprimir via Bluetooth**.

- 3 Procure e emparelhe-se com uma impressora com Bluetooth activo.
- 4 Quando ligado a uma impressora, personalize as opções e os dados de impressão.

› Utilize o Modo de SIM remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do telemóvel.

Para activar Modo de SIM Remoto:

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth** → **<Opções>** → **Definições**.
- 2 Navegue até **Modo SIM remoto** e prima **<Alterar>**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth ao kit mãos-livres do carro.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como encontrar a sua localização e personalize as definições de GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos

› Determinar a sua localização

Saiba como determinar a latitude, longitude e altitude da sua posição actual utilizando o GPS.

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Telefone** → **GPS** → **Posição GPS**.

› Transfira ficheiros de dados GPS automaticamente

Saiba como transferir os ficheiros de dados GPS automaticamente a partir do servidor Web do GPS para melhorar o seu funcionamento. O que vai melhorar a velocidade e precisão da capacidade de posicionamento.



Poderão ser aplicados custos adicionais para a transferência de ficheiros de dados de GPS.

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Telefone** → **GPS** → **GPS+** → **Transferência automática** → **Ligar**.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu telemóvel a um PC com o cabo de dados, opcional, como vários modos de ligação USB.

➤ Ligar-se ao Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Ligações PC** → **Samsung Kies**.
- 2 Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
- 3 Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
- 4 Inicie o Samsung Kies e copie dados e ficheiros.


➤ Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa


Pode ligar o seu telemóvel a um PC como um disco amovível e aceder ao directório de ficheiros. Se inserir um cartão de memória no telemóvel pode também aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória utilizando o telemóvel como um leitor de cartões de memória.

- 1 Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, insira o cartão de memória no telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa**.
- 3 Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
- 4 Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
- 5 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 6 Copie ficheiros do PC para cartão de memória.

➤ Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Ligações PC** → **Media Player**.
- 2 Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
- 3 Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
- 4 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 5 Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
- 6 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
- 7 Iniciar sincronização.

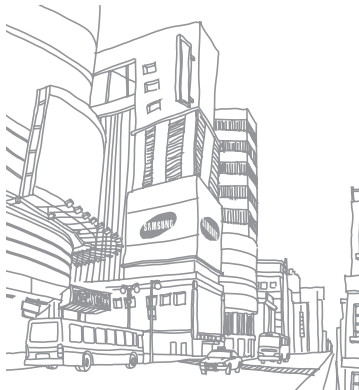

Ferramentas

Alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Alarmes**.
- 2 Prima <**Criar**>.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar seleccione <**Guardar**>.



Caso o telemóvel esteja desligado, a função de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Prima <**OK**> para parar o alarme.
- Prima <**Adiar**> para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

› Desactivar um alarme

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Alarmes**.
- 2 Escolha o alarme que pretende desactivar.
- 3 Prima <**Opções**> → **Desactivar alarme**.

Calculadora

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Bússola

- 1 No modo Menu, selecione **Aplic.** → **Bússola**.
- 2 Caso seja a primeira vez que utiliza a bússola, prima <**Sim**> e calibre-a movendo o telemóvel como mostra o ecrã.

Para utilizar a bússola, coloque o telefone na palma da mão, paralelo ao chão e leia as direcções.



- Não utilize o altímetro quando existem alterações súbitas de altitude, como paraquedismo ou parapente.
- A BÚSSOLA MOSTRA INDICAÇÕES GERAIS APENAS PARA USO PESSOAL. EVITE UTILIZA-LOS EM PROPÓSITOS QUE SEJAM PROIBIDOS. O USO INAPROPRIADO PODE CAUSAR DANOS OU SITUAÇÕES PERIGOSAS, PELAS QUAIS O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ.

Conversor

- 1 No modo Menu, selecione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
- 2 Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Editor de imagem

Pode editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

› Aplicar efeitos nas imagens

- 1 No modo Menu, selecione **Aplic.** → **Editor de imagem**.
- 2 Desloque-se para uma imagem e prima a tecla Confirmar.
- 3 Prima a tecla Confirmar para editar uma imagem.
- 4 Selecione **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, ou moldar).
- 5 Selecione uma variação de uma efeito a aplicar e prima <**Apli.**>.
Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica da imagem, selecione **Desfocagem parcial**, mova ou redimensione o rectângulo, e prima a tecla Confirmar.
- 6 Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.
- 7 Selecione a localização da memória (se necessário).
- 8 Introduza um novo nome para a imagem e prima a tecla Confirmar.

› Ajustar uma imagem

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Prima a tecla Confirmar para editar uma imagem.
- 3 Seleccione **Ajustar** → uma opção de ajustamento (brilho, contraste ou cor).
- 4 Ajuste a imagem como desejar e prima <Apli.>.
- 5 Guarde a imagem editada com um novo nome.

› Transformar uma imagem

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Prima a tecla Confirmar para editar uma imagem.
- 3 Seleccione **Redimensionar**, **Rodar**, ou **Inverter**.
- 4 Rode ou inverta a imagem como pretender e prima <Apli.>.
Para redimensionar a imagem, seleccione uma opção de tamanho e prima <Guardar>.
- 5 Guarde a imagem editada com um novo nome.

› Cortar uma imagem

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Prima a tecla Confirmar para editar uma imagem.
- 3 Seleccione **Recortar**.
- 4 Mova o rectângulo sobre a área que pretende recortar e prima a tecla Confirmar.
Para redimensionar o rectângulo, prima <Redimensionar>.
- 5 Guarde a imagem editada com um novo nome.

› Inserir uma função visual

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Prima a tecla Confirmar para editar uma imagem.
- 3 Seleccione **Inserir** → uma função visual do tipo texto, moldura, ícone expressivo, clip art, ou imagem.
- 4 Seleccione um elemento visual ou introduza texto e prima a tecla Confirmar.
- 5 Mova ou redimensione o elemento visual e prima a tecla Confirmar.
- 6 Guarde a imagem editada com um novo nome.

Meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a ficheiros de imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros armazenados no telemóvel ou num cartão de memória.

› Formatos de ficheiro suportados

O seu telemóvel suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Vídeo	mp4, 3gp
Som	imy, midi, pmd
Temas	thm
Outros	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, consoante o software do telemóvel.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

› Ver um ficheiro

- 1 No modo Menu seleccione **M. Fich.** → um tipo de ficheiro. Pastas e ficheiros no cartão de memória estão marcados com o ícone do cartão de memória.
- 2 Seleccione uma pasta → um ficheiro.
 - Em **Imagens**, pode ver imagens que capturou e imagens que descarregou ou recebeu de outras fontes.
 - Em **Vídeos**, pode reproduzir vídeos que capturou e que transferiu ou recebeu de outras fontes.
 - Em **Sons**, pode reproduzir tons de toque, ficheiros de música, e clipes de som que gravou, incluindo memorandos de voz e clipes do rádio FM.
 - Em **Temas**, pode ver temas que transferiu ou recebeu a partir de outras fontes.
 - Em **Outros**, pode ver documentos e ficheiros de dados incluindo ficheiros não suportados.

Podómetro


- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Podómetro**.
- 2 Insira a sua altura e peso e prima <Opções> → **Guardar**.
- 3 Prima a tecla Confirmar.
O pedómetro contará os passos que andar.
- 4 Para parar o pedómetro, prima a tecla Confirmar.

Procurar

Saiba como procurar os dados guardados no seu telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Procurar**.
- 2 Insira uma palavra-chave dos dados a procurar.
- 3 Seleccione os dados que quer aceder.

Cronómetro

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Cronómetro**.
 - 2 Prima <Iniciar> para iniciar o cronómetro.
 - 3 Prima a tecla Confirmar para gravar tempos obtidos.
 - 4 Quando terminar, prima <Parar>.
 - 5 Prima <Repor> para limpar os resultados gravados.
-  Enquanto grava os tempos obtidos, o intervalo entre marcas gravado. Para verificar o intervalo, seleccione **Tempo parcial**.

Temporizador

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Prima <Iniciar> para iniciar a contagem decrescente.
Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Prima <Voltar> ou [⏮] → <Sim> e aceda a outra aplicação.
- 4 Quando a contagem decrescente terminar, prima <OK> para parar o alerta.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas noutra região e a configurar relógios mundiais para serem apresentados no visor.

› Ver um relógio mundial

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
- 2 Desloque-se através do mapa mundo e seleccione o fuso horário que pretende.

› Criar um relógio mundial

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
- 2 Prima <**Adicionar**> → <**Procurar**>.
- 3 Introduza o nome duma cidade ou seleccione uma cidade na lista.
O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
- 4 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-3.

› Adicionar um relógio internacional ao visor

Com o widget Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários no seu visor.

Após criar os relógios:

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
- 2 Escolha o fuso horário que pretende e prima <**Opções**> → **Definir como zona de origem**.
- 3 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Homepage inteligente**.
- 4 Desloque-se para a esquerda ou para a direita até **Inactividade inteligente**.
- 5 Prima <**Editar**> → **Rel. duplo**.
- 6 Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Definições

Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.**
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.
- 3 Personalize a definição e prima <**Guardar**> ou prima a tecla Confirmar.

Perfis de som

Seleccione um perfil de som para usar ou personalizar as opções de som nos perfis como desejar.

Visor

Aceda e altere as seguintes definições para controlar o visor e a utilização da luz no seu telemóvel.

- **Fundo:** Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.

- **O meu tema:** Seleccione uma cor para o tema para os ecrãs de menu.
- **Homepage inteligente:** Altere o tipo de ecrã inactivo ou personalize o ecrã de homepage inteligente.
- **Estilo do tipo de letra:** Seleccione um tipo de letra para o texto do visor.
- **Ecrã de marcação:** Personalizar o ecrã de marcação.
- **Brilho:** Defina o ajuste do brilho do visor
- **Luz de fundo:** Definir o tempo que o telemóvel aguarda antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Efeito de transição:** Define o dispositivo para apresentar uma animação sempre que mudar de janela.

Hora e data

Aceder e alterar as definições para controlar a forma como a hora e data são apresentadas no telemóvel.

Telefone

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as definições gerais do seu telemóvel:

- **Idioma:** Seleccione um idioma a utilizar no visor do telemóvel e na introdução de texto.
- **Atalhos:** Personalizar as teclas de atalho. ► p. 21
- **Bloqueio automático do teclado:** Defina o telefone para bloquear o teclado automaticamente.
- **Iluminação do teclado:** Definir o tempo que o telefone espera até desligar a luz de fundo do teclado.
- **GPS:** Personalize as definições relacionadas com as ligações GPS.

Chamada

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as funções de chamada do telemóvel:

- **Todas as chamadas:** Personalizar as definições para as funções de chamada.
- **Chamada de voz:** Personalize as definições para as chamadas de voz.
- **Vídeochamada:** Personalize as definições para as chamadas de vídeo.

- **Chamada falsa:** Personalize as definições para as chamadas falsas. ► p. 28

Aplicações

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as aplicações do telemóvel:

- **Mensagem:** Personalizar as definições para as funções de mensagem.
- **E-mail:** Personalizar as definições para as funções de e-mail.
- **Contactos:** Personalizar as definições da lista telefónica.
- **Calendário:** Personalizar as definições do calendário.
- **Internet:** Seleccione um perfil de ligação a utilizar para aceder à Internet. ► p. 48
- **Media Player:** Personalizar as definições para o leitor de música e de vídeo.

Segurança

Permite aceder e alterar as seguintes definições para proteger o seu telemóvel e informação:

- **Bloqueio do telefone:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do telemóvel para requerer uma palavra-passe antes de poder utilizar o telemóvel.
- **Bloqueio do SIM:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do SIM para requerer a palavra-passe do SIM ou USIM quando muda o cartão SIM ou USIM.
- **Protecção por PIN:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do PIN para requerer o código PIN antes de poder utilizar o telemóvel.
- **Bloqueio de privacidade:** Permite tornar vários tipos de dados privados; para aceder a dados privados terá de introduzir a sua palavra-passe.
- **Modo de marcação fixa:** Permite activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN.
- **Alterar palavra-passe:** Permite alterar a palavra-passe do telemóvel.
- **Alterar PIN:** Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Alterar PIN2:** Permite alterar o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal.

- **Mobile tracker:** Permite activar ou desactivar a funcionalidade mobile tracker que ajuda a localizar o seu telemóvel em caso de perda ou roubo. ► p. 24

Ligações PC

Defina um modo USB a activar quando ligar o telefone ao PC.
► p. 56

Rede

Permite aceder ou alterar as seguintes definições para controlar a forma como o seu telemóvel selecciona e se liga a redes:

- **Seleção da rede:** Permite definir o método de selecção de rede para automático ou manual.
- **Modo de rede:** Permite seleccionar uma banda da rede.
- **Ligações:** Permite definir os perfis de ligação para usar com funções da rede.
- **Certificados:** Permite ver certificados pedidos pelos serviços de rede.

Assistente de perfil

Inicia o assistente que ajuda a personalizar o seu telemóvel.

Memória

Permite aceder e alterar as seguintes definições para controlar a utilização da memória do telemóvel:

- **Cartão de memória:** Permite aceder aos detalhes do cartão de memória e definir a visibilidade Bluetooth para ficheiros no cartão de memória. Pode também formatar o cartão de memória ou alterar o nome do cartão de memória.
- **Estado da memória:** Veja a memória usada e a disponível para vários tipos de ficheiros.
- **Memória padrão:** Seleccione a localização de memória predefinida a utilizar ao transferir dados, capturar imagens e vídeos ou na gravação de memorandos de voz.
- **Limpar memória do telefone:** Eliminar os dados seleccionados da memória do telemóvel.



Esta opção permite eliminar, de forma permanente, todos os dados seleccionados da memória do telemóvel.

Repôr

Repôr as definições para as definições de fábrica Seleccione quais as definições a repôr. Tem de introduzir a sua palavra-passe do telemóvel para repôr as definições.

Acerca do telefone

Verifique as licenças open source de programas transferidos.

Resolução de problemas

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o telemóvel pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O telemóvel apresenta "Serviço não disponível" ou "Erro da rede"

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca


A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A bateria não carrega correctamente ou o telefone desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O telefone está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que consumam mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

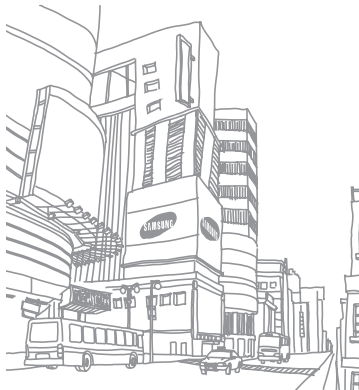

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de iões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de iões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja os dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, e áreas de explosões.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.

- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planejar as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.

- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo de que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidado e utilização correctos do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.

- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda o dispositivo ou a bateria, nem coloque os mesmos na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

Proteger os seus ouvidos



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto andar ou se movimentar

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte o dispositivo

A tinta poderá imobilizar peças móveis e impossibilitar o funcionamento correcto. Se for alérgico à tinta ou às peças metálicas do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Manusear o telefone com cuidado

- **O seu telefone foi testado num ambiente controlado e comprovou ser resistente a pó e água em determinadas circunstâncias (satisfaz os requisitos da classificação IP67 tal como descrito pelas normas internacionais IEC 60529 - Grau de protecção fornecidos pelas caixas [Código IP]; condições de teste : 15~35° C, 86~106 kPa, 1 metro, durante 30 minutos). Não obstante esta classificação, o seu telemóvel não é impermeável a danos causados por água em qualquer tipo de situação.**
- As tampas mal seladas, imersão prolongada em água e/ou pressão excessiva podem causar fugas e permitir que a água penetre no telefone. Não coloque intencionalmente o telefone em água, evite que o telefone entre em contacto com água e não o exponha a humidade.
- A selagem imprópria das tampas, exposição excessiva ao pó e/ou pressão excessiva podem permitir a entrada de pó. Não exponha ao pó e/ou areia durante longos períodos de tempo.
- O seu telefone é um dispositivo electrónico complexo. Proteja-o contra impactos e manuseamento inadequado para evitar danos graves.

Ao danificar o exterior do telefone pode comprometer a sua protecção contra danos provocados pela água. Não insira objectos afiados nos orifícios dos altifalantes, microfone ou outras entradas pois pode perfurar a superfície protectora e permitir a entrada de água e pó.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,665 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final

do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços.

Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS".

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes

- a desactivar 58
- a parar 58
- criando 58

Bateria

- carregando 10
- instalando 8

Bloquear telemóvel 23

Bloqueio por PIN 23

Bluetooth

- a activar 53
- a imprimir dados 54
- enviando dados 54
- Modo de SIM remoto 55
- procurando e emparelhando com outros dispositivos 53
- recebendo dados 54

Brilho, visor 21

Bússola 59

Calculadora 58

Calendário

- a criar eventos 45
- a ver eventos 45

Câmara

- a capturar vídeos 38
- a tirar fotografia 37

Cartão de memória

- formatando 14
- inserindo 12
- removendo 13

Cartão SIM

- bloquear 23
- instalando 8

Cartão USIM

- bloquear 23

Chamadas

- a realizar chamada falsa 28
- atendendo 26
- fazer 26
- números internacionais 27
- rejeitando 27
- usar opções durante a chamada 27
- ver chamadas perdidas 28

Chamadas de vídeo

- atendendo 26
- fazer 26

Chamadas de voz

- atendendo 26

- fazer 26
- Usar as opções 27
- Chamadas falsas 28
- Códigos de acesso 68
- Contactos
 - a procurar 44
 - criando 44
 - definir marcação rápida 45
- Conversor 59
- Correio de voz 32
- Cronómetro 62
- Desembalar 8
- Ecrã de homepage inteligente 22
- Ecrã de menu 20
- Editor de imagem
 - a ajustar 60
 - a aplicar efeitos 59

- E-mail
 - a enviar 35
 - definições da conta 35
 - ver 35
- Ficheiros transferidos
 - Jogos Java 43
- Fotografias
 - a capturar 37
 - a capturar no modo de sorriso 38
 - a editar 59
 - capturar em modo paisagem 38
 - tirar no modo de beleza 37
 - ver 61
- Fundo 21
- Gestor de ficheiros 61
- Google
 - correio 51
 - mapa 51
 - procurar 50

- GPS
 - a encontrar o sua localização 55
 - a transferir ficheiros GPS automaticamente 55
- Gravador de Voz 47
- Hora da chamada 30
- Hora e data, definir 20
- Internet
 - ver o web browser
- Introdução de texto 24
- Jogos Java
 - a reproduzir 43
 - a transferir 43
- Leitor de música
 - a adicionar ficheiros 40
 - a criar listas de reprodução 40
 - a reproduzir música 40
- Leitor RSS 49

Ligações do PC

- armazenamento em massa 56
- Samsung Kies 56
- Windows Media Player 57

Lista telefónica

- a definir números favoritos 45
- criando grupos 45
- criar contactos 44
- localizar contactos 44

Media browser 39

Memorandos

- criando 46
- ver 46

Memorandos de texto 46

Memorandos de voz

- a gravar 47
- a reproduzir 47

Mensagens

- a aceder ao correio de voz 32
- a definir perfis de MMS 31
- a enviar e-mail 35
- a enviar MMS 31
- a enviar SOS 34
- a gerir 33
- a usar modelos 33
- definir contas de e-mail 35
- enviando SMS 31
- visualizar e-mail 35
- visualizar MMS 32
- visualizar SMS 32

Mensagens SOS 34

MMS

- a definir perfis 31
- a enviar 31
- ver 32

Mobile tracker 24

Modo de número de marcação fixa 29

Pedómetro 62

Perfil silencioso 20

Perfis de som 21

Procura inteligente 62

Rádio FM

- a guardar estações 42
- a ouvir 41

Registo de chamadas 29

Registo de mensagens 29

Rejeição automática 28

Relógio mundial

- criando 63
- definir visualização dupla 63

Sincronização

- com o Windows Media Player 57
- com um servidor web 51

SMS

- a enviar 31
- ver 32

Tarefas

- criando 46
- ver 46

Telefone

- a personalizar 20
- bloquear 23
- definições 64
- esquema 15
- Indicador de Ícones 18
- Ligar ou Desligar 15
- Teclado 17

Temporizador 62

Tom das teclas

- volume 20

Vídeos

- a capturar 38
- a reproduzir 61

Web browser

- a definir perfis 48
- adicionar favoritos 48
- navegar pelas páginas web 48

Windows Media Player 57

Declaração de Conformidade

Detalhes do produto

Para os seguintes

Productos : GSM WCDMA BT

Modelo(s) : GT-B2710

CE 0168

Declarações e Normas aplicáveis

Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

Representante na Europa:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

